

Guía de Instalación

Válvula de salida


DOBLE DESCARGA

Sanitario / plomería y repuestos

Código: 102683

Guía de instalación: GI-DD-006 / Versión: 3

Fecha: Julio 2026

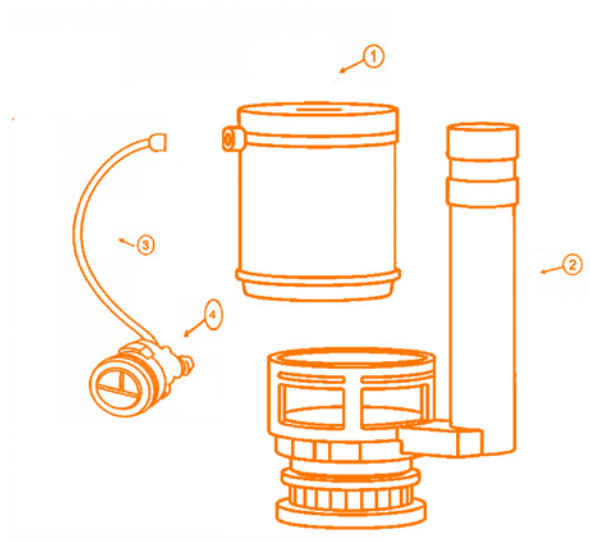


N°	Descripción	Cantidad
1	Cuerpo superior	1
2	Cuerpo inferior	1
3	Guaya de accionamiento	1
4	Botón Push doble	1

MANTENIMIENTO

- Realice mantenimiento a la válvula cuando note cambios en su desempeño o evidencie fugas o goteos.
- Revise que no haya elementos en la zona del sello y que el botón de accionamiento sea funcional.
- La válvula de doble descarga es un accesorio de mínimo mantenimiento. La parte expuesta puede presentar desgaste por el uso normal, para prolongar su vida útil y apariencia, límpiela con un paño de algodón sin utilizar abrasivos, ácidos.

DIMENSIONES GENERALES

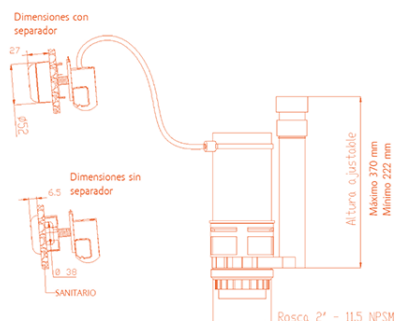

ESPECIFICACIONES

- Temperatura de trabajo 5°C a 70°C.
- Presión de agua: entre 20 y 120 PSI.
- Diámetro de rosca de salida de agua 2".
- Altura ajustable de 22 a 37 cm.
- Volumen de descarga total y media ajustables.
- Número de ciclos: 75.000.

VENTAJAS

- Uso eficiente del agua.
- Fácil de usar, accionamiento por botón.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- 20066 Válvula de entrada Hidrostática.

RECOMENDACIONES

- Nunca utilice silicón para la instalación del producto. Instale el producto de acuerdo a la guía de instalación del producto.

Guía de Instalación

Válvula de salida

DOBLE DESCARGA

Sanitario / plomería y repuestos
Código: 102683

INSTALACIÓN

Antes de instalar su nueva válvula de salida doble descarga, purgue las tuberías dejando salir agua por 30 segundos; de esta manera se eliminan residuos o sedimentos que puedan generar un mal funcionamiento del sistema de cierre. Una vez realizado este proceso, corte el suministro de agua y continúe con lo siguiente:


1.

Separe la base de la válvula para descarga, gire el cuerpo de la misma 90° en cualquier sentido.



2.

Remueva la tuerca hexagonal y el collar de la tuerca de la base de la válvula de descarga. ¡No remueva el sello!

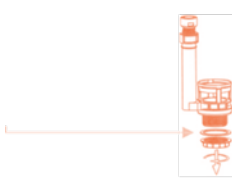

3.

Coloque la base de la válvula de descarga dentro del tanque sanitario.

Enrosque manualmente la tuerca hexagonal con su collar hasta llegar a la posición.



4.

Tome el cuerpo de la válvula de descarga y colóquelo en la base, asegúrele girando del mismo ¼ de vuelta.

Luego coloque el tanque sanitario en la taza del inodoro insertando el escape inferior de la válvula de descarga en la junta de goma.



5.

Sujete el tanque a la taza con un par de tornillos de plástico o acero inoxidable (no induídos). Asegúrese que los tornillos tengan su arandela de goma respectiva.



6.

Para ajustar la altura del tubo de desagüe, deslice el seguro (a) y levante la unidad hasta la altura (b). Después coloque el seguro en su posición anterior.



7.

En el caso de descarga completa, cuando la pestaña azul está en su bajo punto, la capacidad de descarga de agua es mayor. De la misma forma si el indicador está en su punto mas alto, la capacidad de descarga es menor.



8.

En el caso de descarga parcial, si la boya blanca está arriba menos agua es descargada y viceversa, si la pestaña azul está abajo, la capacidad de descarga es mayor.



Guía de Instalación Válvula de salida DOBLE DESCARGA

Sanitario / plomería y repuestos
Código: 102683

INSTALACIÓN

9.

Ajuste la pestaña azul para la función de descarga media para reducir el nivel de agua de descarga cuando la pestaña está abajo; de esta forma la capacidad de descarga será menor.



10.

Desenrosque la tuerca brida del cuerpo del botón y remuévala.



11.

Inserte el tornillo en el orificio del tanque o tapa cisterna y rosque la tuerca brida hasta que este firme.



12.

Ensamble la caja al extremo del tornillo y asegúrese que queda fija.



13.

Pulse el botón de 1 punto para descargas parciales y el botón 2 para descarga de sólidos.

