


Guía de Instalación Llave Lavaplatos PARED

Llave individual / Cocina

Código: 101565

Guía de instalación: GI-DD-014 / Versión: 4

Fecha: Junio 2026

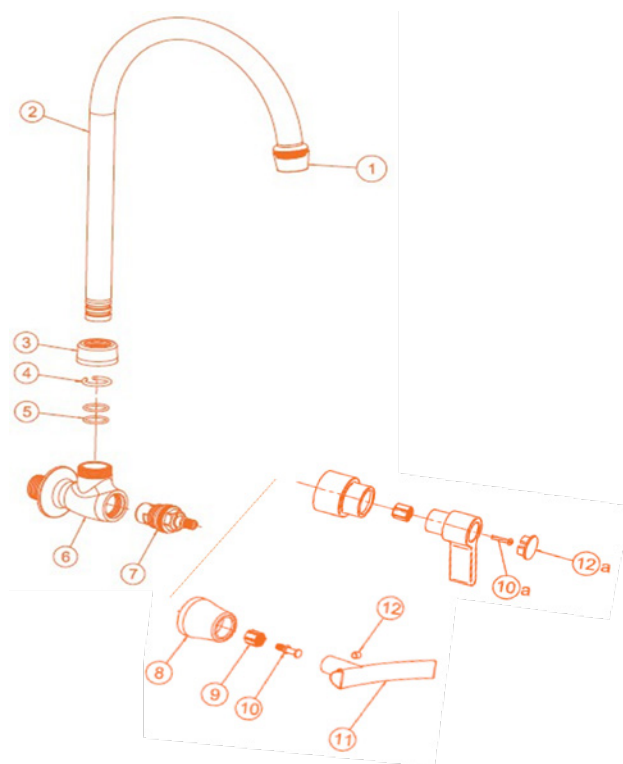

Nº	Descripción	Cantidad
1	Carcasa aireador	1
2	Cuello surtidor	1
3	Tuerca tubo surtidor roscada	1
4	Arandela bloqueo	1
5	O ring 2-016	2
6	Cuerpo llave lavaplatos pared	1
7	Cartucho cerámico azul	1
8	Base Atrato de 4"	1
9	Inserto Hexagonal	1
10	Extensor	1
10a	Tornillo fijación	1
11	Manija trend	1
12	Prisionero m 5x5 mm paso 0,8 mm	1
12a	Tapón maneral	1

Nota: Componentes 2, 8 y 11 pueden variar según referencia.

OTRAS PRESENTACIONES

Maneral Trevo: 101940	Maneral Trend: 101930	Maneral Slim: 101565	Maneral Antius: 101582
			

ESPECIFICACIONES

- Número de ciclos: 500.000.
- Presión de servicio: Min (20 psi) - Max (125 psi).
- Condición de servicio recomendada: Uso doméstico.
- Consumo: Cumple con los requisitos de la norma NTC 1644. Accesorios de suministro en instalaciones hidráulica.

VENTAJAS

- Resistente a la corrosión y a la abrasión.
- Sistema de cierre cerámico en cápsula metálica.
- Cierre rápido, bajo consumo.
- Fácil instalación.

REPUESTOS

- 101721 Vástago metal cierre cerámico izquierdo lvm/lvp(azul).
- 101558 Manija Slim cierre cerámico lvm/lvp.
- 101560 Manija Antius cierre cerámico lvm/lvp.

Guía de Instalación Llave Lavaplatos PARED

Llave individual / Cocina
Código: 101565

INSTALACIÓN

Antes de instalar su nueva llave, purgue las tuberías dejando salir agua por 30 segundos; de esta manera se eliminan residuo o sedimentos que puedan generar un mal funcionamiento del sistema de cierre. Una vez realizado este proceso, continúe con lo siguiente:

1.

Corte el suministro del agua. Rosque el cuerpo (6) envolviendo de 7 a 10 vueltas de teflón y se enrosca hasta hacer tope con la pared y/u obtener la posición adecuada.

2.

Inserte el tubo surtidor (2) con sus accesorios (4) y (5) en el cuerpo (6) y asegúrelo manualmente con la tuerca del cuello (3). El surtido debe girar suavemente hacia la derecha e izquierda.

3.

Conecte las líneas de suministro de agua a los mangos roscados.

4.

Reestablezca el suministro de agua y compruebe la hermeticidad de las conexiones y que la llave funcione correctamente.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Nota:


Las llaves lavaplatos hacen parte de la familia de griferías y su instalación se complementa con la familia de tuberías y accesorios PVC Presión. Recuerde incluir los siguientes productos dentro de su instalación:

- 101786 Válvula de bola 1/2".
- 101720 Vástago metal cerámico lvm/lvp.
- 101602 Aireador ahorrador rosca interna.
- 101273 Conjunto sifón en P.
- 101079 Canastilla lvpl 4".

MANTENIMIENTO

- Realice mantenimiento a la llave cuando note cambios de la intensidad del flujo o goteos.
- Retire el sistema de cierre (1) utilizando una copa de 17 mm y remueva los elementos retenidos, revise la integridad de la pieza, replácela si es necesario.
- Instale los componentes manteniendo el orden del despiece.

DIMENSIONES GENERALES

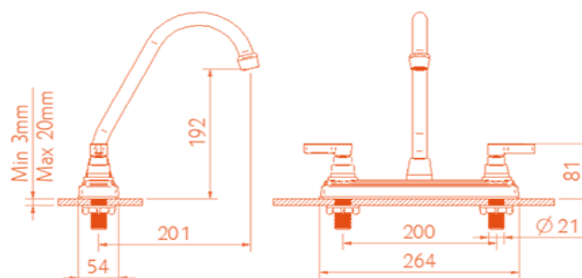

Vista lateral

Vista frontal

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Para mantener su llave lavaplatos y sus complementos limpios, sin deteriorar su apariencia; límpielo con un trapo humedecido (sólo si es necesario, unte el trapo con jabón de tocador suave) después del uso.
- NO USAR: Detergentes, abrasivos (almohadillas abrasivas, etc.), ácidos, ni herramientas duras para limpiar la grifería. Estos elementos rayan la superficie, dañando el acabado y la apariencia. También hacen que permanentemente se adhieran partículas de mugre que terminan por dañar el acabado.

RECOMENDACIONES

- Instale el producto de acuerdo a la guía de instalación del producto.