


Guía de Instalación Llave Lavadora y VÁLVULA DE REGULACIÓN

Llave / Jardín, lavadora, válvulas

Código: 101712

Guía de instalación: GI-DD-031 / Versión: 3

Fecha: Junio 2026

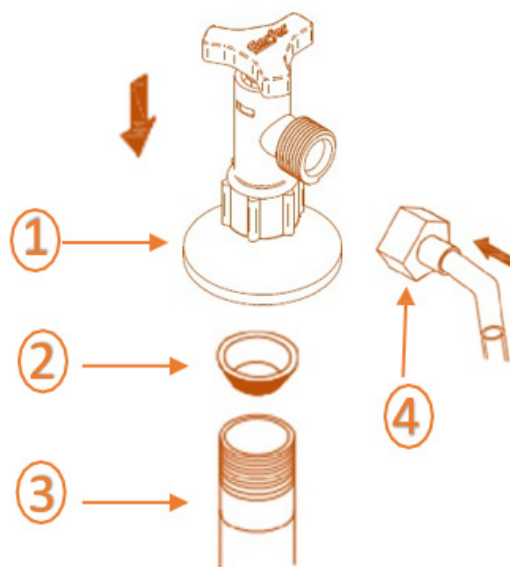

N°	Descripción	Cantidad
1	Llave Lavadora / Válvula de regulación	1
2	Empaque conector	2
3	Acometida 1/2"	1
4	Conector	1

Nota:

Las partes 2, 3 y 4 no están incluidas con el producto.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Las llaves de lavadora y regulación estampadas hacen parte de la familia de griferías metálicas y su instalación se complementa con la familia de tuberías accesorios PVC Presión. Recuerde incluir los siguientes productos dentro de su instalación.

- 100104 Tubo presión 1/2" RDE 9 RDE.
- 101033 Soldadura Gerfor PVC 1/128 Gal.
- 101044 Limpiador Gerfor PVC 1/128 Gal.
- 101786 Válvula de Bola PVC Soldar 1/2".

MANTENIMIENTO

Realice mantenimiento u/o cambio de su llave o válvula cuando lo crea necesario, siguiendo los pasos de la instalación inicial.

ESPECIFICACIONES

- Uso doméstico e industrial.

VENTAJAS

- Fácil mantenimiento, se pueden retirar sus piezas para limpiar o cambiar.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Para mantener su llave y sus elementos limpios, sin deteriora su apariencia; límpielo con un trapo humedecido o un cepillo de cerdas suaves (solo si es necesario aplique al trapo jabón) después del uso.
- NO USAR: Detergentes, abrasivos (almohadillas abrasivas, etc.) ni herramientas duras. Estos elementos pueden rayar la superficie.

Guía de Instalación Llave Lavadora y VÁLVULA DE REGULACIÓN

Llave / Jardín, lavadora, válvulas
Código: 101712

INSTALACIÓN

Antes de instalar su nueva llave de regulación o de lavadora limpie las zonas de contacto y asegúrese de que sea la referencia correcta de su sanitario. Una vez realizado este proceso, continúe con lo siguiente:

1.

El producto viene pre ensamblado y probado, posicione el cuerpo (1) llave, en la posición que mejor se acomode a su necesidad.

2.

Posicione el cuerpo (2) empaque corrector, rosque la acometida (3) hasta lograr su posición adecuada sin exceder el torque.


3.

Finalmente posicione el conector de suministro (4) en el cuerpo (1) roscándolo hasta lograr una posición adecuada.

4.

Reanude el servicio y compruebe la correcta funcionalidad de su llave o válvula.

DIMENSIONES GENERALES

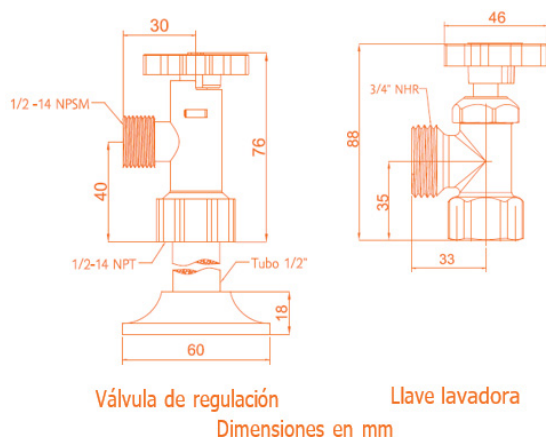

OTRAS PRESENTACIONES

- 101712 Llave lavadora cromo
- 101709 Llave lavadora satín
- 101285 Válvula de regulación cromo
- 101284 Válvula de regulación Nieve

RECOMENDACIONES

- Instalé el producto de acuerdo a la guía de instalación del producto.