


Guía de Instalación Válvula de bola PARA AGUA

Válvula bola metálica / Jardín, lavadora, válvulas

Código: 103202

Guía de instalación: GI-DD-041 / Versión: 1

Fecha: Julio 2026

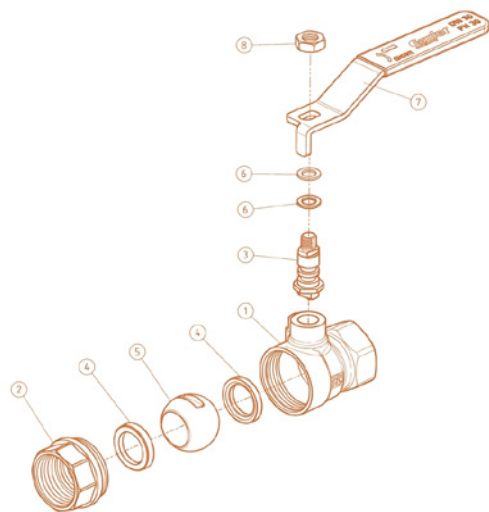

N°	Descripción	Cantidad
1	Cuerpo	1
2	Tuerca Acople Hembra	1
3	Vástago	1
4	Sello	2
5	Bola	1
6	Oring 2-009	2
7	Palanca	1
8	Tuerca m6	1

OTRAS PRESENTACIONES

- 103202 Válvula de bola para agua 3/4".
- 201936 Valv. bola agua met 1/2" palanca.
- 201937 Valv. bola agua met 3/4" palanca.
- 201938 Valv. bola agua met 1" palanca.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- 100520 Adaptador macho 1/2".
- 100521 Adaptador macho 3/4".
- 100097 Tubo presión extremo liso 1/2" RDE 13.5.
- 100098 Tubo presión extremo liso 3/4" RDE 21.
- 101028 Soldadura PVC 1/4 galón.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Accionar la palanca de manera suave para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de cierre.

ESPECIFICACIONES

- Entrada: 3/4" NPT.
- Presión: hasta 150 PSI.
- Temperatura de trabajo 5° C a 70° C.
- Vida útil del sistema de cierre: supera 2,000 ciclos.
- Tipo de cierre: bola.

VENTAJAS

- Alta durabilidad, resistencia a cambios de presión y temperatura así como a golpes y vibraciones al ser metálica (latón).
- El latón no contamina o afecta la calidad del agua.
- Cierre hermético y confiable para el rango de presiones definido.
- Accionamiento suave ya que su sistema de cierre se acciona de manera ágil.

Guía de Instalación Válvula de bola PARA AGUA

Válvula bola metálica / Jardín, lavadora, válvulas
Código: 103202

INSTALACIÓN

1.

Cierre el suministro de agua.

2.

Verifique que las rosas de los accesorios se encuentren en buen estado.

3.

Aplique cinta de teflón a los adaptadores macho, entre 7 a 10 vueltas.

4.

Enrosque la válvula con la mano para verificar un correcto posicionamiento.

5.


Ajuste con la herramienta sin forzar.

6.

Abra el suministro de agua para validar el correcto funcionamiento.

Advertencia: la manija de la válvula debe quedar accionando de frente al usuario para evitar bloqueo de su desplazamiento.

DIMENSIONES GENERALES

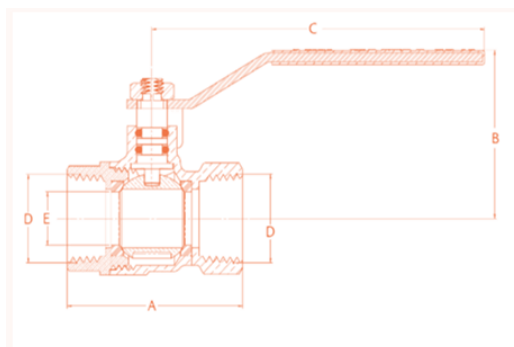

Vista lateral

Referencia	A	B	C	D (rosca)	E
1/2"	47,1 ± 2	48	88 ± 3	1/2" - 14 NPT	Ø 14,4 ± 0,5
3/4"	51,6 ± 2	50,5	88 ± 3	3/4" - 14 NPT	Ø 18 ± 0,5
1"	57,6 ± 2	63,2	107 ± 3	1" - 11 1/2 NPT	Ø 20,8 ± 0,5

MANTENIMIENTO

- La válvula no es reparable por lo tanto se debe reemplazar por una nueva cuando se cumple el ciclo de vida útil.

RECOMENDACIONES

- Antes de instalar la grifería se recomienda drenar las tuberías, de esta manera se eliminan los sedimentos que puedan averiar el mecanismo de cierre.