

Guía de Instalación

Llave Manguera


PLÁSTICA NIEVE

Llave manguera / Jardín, lavadora, válvulas

Código: 101218

Guía de instalación: GI-DD-053 / Versión: 1

Fecha: Junio 2026

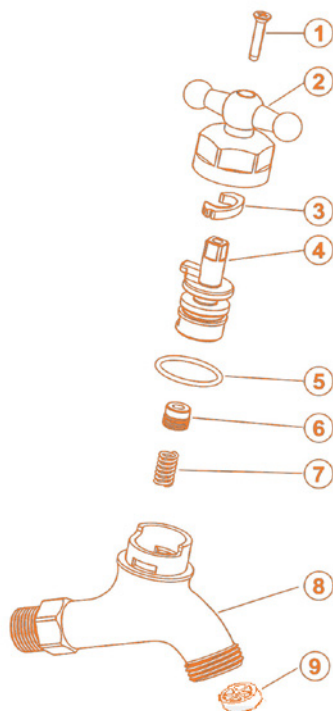

INSTALACIÓN

La llave de manguera plástica se puede instalar en la tubería directamente o mediante un accesorio de extensión plástico cromado. Antes de instalar su nueva llave jardín, purgue las tuberías dejando salir agua por 30 segundos; de esta manera se eliminan residuos o sedimentos que puedan generar un mal funcionamiento del sistema de cierre. Una vez realizado este proceso, continúe con lo siguiente:

1.

Envuelva hasta con 7 a 10 vueltas de teflón la rosca de la llave de jardín.

2.

Rosque la llave en el accesorio girándola manualmente hasta que el ensamble esté rígido y obtenga la posición deseada.

Nº	Descripción	Cantidad
1	Torn. Cab. Ova. Mixta 5/32x3/4" inox	1
2	Manija tee	1
3	Arandela retención	1
4	Vástago	1
5	Oring ref: 115	1
6	Sello perforado	1
7	Resorte. 1mm	1
9	Cuerpo	1
10	Difusor	1

ESPECIFICACIONES

- Entrada: 1/2" NPT | Salida: estría 3/4" NHR.
- Presión de trabajo: 689 kPa (100 PSI).
- Presión máxima de servicio: 860 kPa (125 PSI).
- Presión mínima de servicio: 138 kPa (20 PSI).
- Vida útil del sistema de cierre: supera 250.000 ciclos.

VENTAJAS

- Fácil instalación.
- Resistente a la corrosión.
- No contamina el agua, resistente a jabones y limpiadores, de suave accionamiento.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Las llaves manguera plásticas hacen parte de la familia de griferías y su instalación se complementa con la familia de tuberías accesorios PVC Presión. Recuerde incluir los siguientes productos dentro de su instalación.

- 100517 Adaptador de Hembra roscado 1/2".
- 100104 Tubo presión 1/2" RDE 9 RDE.
- 101033 Soldadura Gerfor PVC 1/128 Gal.
- 101044 Limpiador Gerfor PVC 1/128 Gal.
- 101220 Adaptador extensión llaves 6 cm.


Guía de Instalación Llave Manguera PLÁSTICA NIEVE

Llave manguera / Jardín, lavadora, válvulas
Código: 101218

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- La limpieza debe realizarse con agua y jabón, utilizando un paño limpio.
- Evite el uso de elementos abrasivos, ácidos o disolventes, ya que pueden afectar las propiedades del material.
- No forzar el cierre.

DIMENSIONES GENERALES

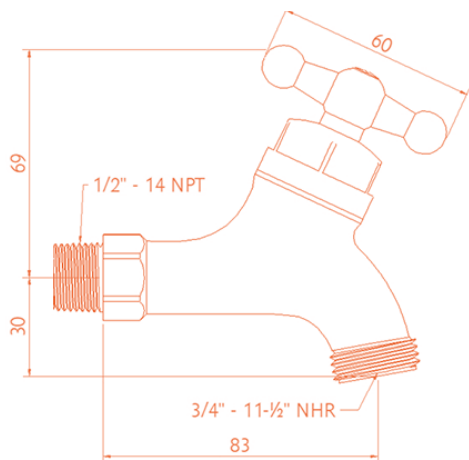

Vista lateral

MANTENIMIENTO

- Realice mantenimiento a la llave cuando note cambios en la intensidad del flujo o goteos.
- Las llaves de jardín requieren un mantenimiento mínimo durante su vida útil.
- Desconecte la llave y lave los sedimentos que puedan estar alojados en su interior, reinstale siguiendo las indicaciones iniciales.

RECOMENDACIONES

- Instale el producto de acuerdo a la guía de instalación del producto.