


Guía de Instalación Llave terminal PESADA

Terminal pesada / Jardín, lavadora, válvulas

Código: 101708

Guía de instalación: GI-DD-056 / Versión: 1

Fecha: Julio 2026

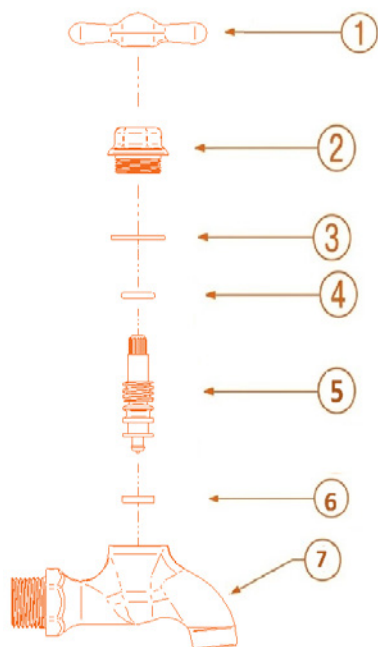

Nº	Descripción	Cantidad
1	Manija	1
2	Vástago	1
3	Oring 2-109	1
4	Bonete	1
5	Sello arandela	1
6	Sello plano	1
7	Cuerpo	1

ESPECIFICACIONES

- Entrada: 1/2" NPT.
- Presión de trabajo: 689 kPa (100 PSI).
- Presión máxima de servicio: 860 kPa (125 PSI).
- Presión mínima de servicio: 138 kPa (20 PSI).
- Vida útil del sistema de cierre: supera 250.000 ciclos.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Accionar la palanca de manera suave para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de cierre.

OTRAS PRESENTACIONES

- 101708 Llave Terminal Pesada Cromo.
- 101771 Llave Terminal Pesada Cobre.

VENTAJAS

- Diseño simple que permite el suministro de agua potable.
- Alta resistencia a la presión hidráulica.
- Resistencia a la corrosión incluso en entornos de alta salinidad debido a que esta fabricada en latón.
- Larga vida útil.

REPUESTOS

- 102741 Vástago metal llave manguera.

Guía de Instalación

Llave terminal

PESADA

Terminal pesada / Jardín, lavadora, válvulas
Código: 101708

INSTALACIÓN

Antes de instalar su nueva llave terminal pesada, purgue las tuberías dejando salir agua por 30 segundos; de esta manera se eliminan residuos o sedimentos que puedan generar un mal funcionamiento del sistema de cierre. Una vez realizado este proceso, continúe con lo siguiente:

1.

Cierre el suministro de agua.

2.

Aplique cinta de teflón en la rosca macho del cuerpo, entre 7 a 10 vueltas.

3.

Enrosque la llave con la mano para verificar un correcto posicionamiento.

4.

Apriete la llave sin forzar, verificando que quede en posición vertical con respecto al eje de salida del agua.

5.

Abra el suministro de agua para validar el correcto funcionamiento.


MANTENIMIENTO

La llave es repárale. Una vez observe que presenta goteo luego de cumplir sus ciclos de vida útil, se desajusta la tuerca del cuerpo y se retira el vástago. Para ello se debe desconectar la manija del cuerpo, se introduce el nuevo vástago, se ajusta la manija y la tuerca, se procede a enroscar, primero con la mano y luego con herramienta hasta lograr la hermeticidad de la llave.

RECOMENDACIONES

- Realizar mantenimiento preventivo o correctivo cuando observes cambios en el flujo del agua.

DIMENSIONES GENERALES

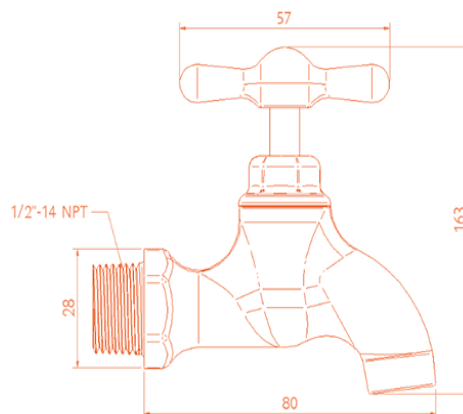

Vista lateral