

Guía de Instalación

Válvula de entrada


HIDROSTÁTICA

Sanitario / plomería y repuestos

Código: 101883 - 200066

Guía de instalación: GI-DD-046 / Versión: 1

Fecha: Julio 2026

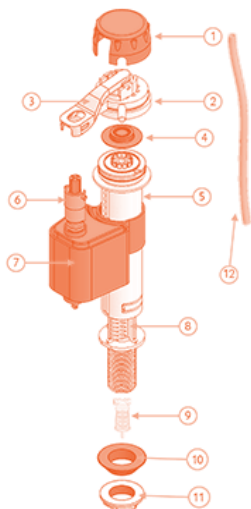

N°	Descripción	Cantidad
1	Tapa válvula	1
2	Cabeza válvula	1
3	Palanca	1
4	Sello membrana	1
5	Cuerpo válvula	1
6	Tornillo de regulación	3
7	Flotador	1
8	Cuerpo de regulación	1
9	Filtro	4
10	Sello cónico	1
11	Tuerca de fijación	1
12	Manguera	1

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- 101059 Válvula de salida de 26 cm.
- 101071 Acople flexible sanitario 40 cm.
- 101284 Válvula de regulación plástica Nieve.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento de la válvula debe realizarse cuando note cambios en su funcionamiento. Si observa demoras en el tiempo de llenado se recomienda revisar el estado de la entrada de agua a la válvula. Primero corte el suministro, luego desconecte el acople flexible sanitario y revise el filtro válvula, si lo encuentra colmatado / sucio, retire el filtro y lave los sedimentos. Una vez limpio el filtro, introdúzcalo nuevamente en la válvula, ajuste el acople flexible nuevamente y abra el suministro de agua. La válvula debe permitir el llenado del tanque en condiciones normales.

ESPECIFICACIONES

- Altura de instalación: 202 mm - 319,5 mm.
- Rango de presión de agua: 0,02 MPa (3 PSI) - 0,86 Mpa (125 PSI).
- Rango de nivel de agua: 96-262mm.
- Temperatura de trabajo de 5°C a 70°C.
- Volumen de llenado total y media ajustables.
- Vida útil: 75.000 descargas.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

No utilice limpiadores dentro del tanque sanitario que contengan blanqueador o cloro. Pueden causar daños a los componentes del conjunto sanitario.

VENTAJAS

- Para uso doméstico.
- Sirve para los tanques sanitarios más comerciales del mercado.
- Ultra silenciosa.
- Filtro de impurezas para protección del mecanismo.
- Sistema de cierre antisifón.

Guía de Instalación

Válvula de entrada

HIDROSTÁTICA

Sanitario / plomería y repuestos
Código: 101883 - 200066

INSTALACIÓN

Antes de instalar su nueva válvula de entrada hidrostática, purgue las tuberías dejando salir agua por 30 segundos; de esta manera se eliminan residuos o sedimentos que puedan generar un mal funcionamiento del sistema de cierre. Una vez realizado este proceso, continúe con lo siguiente:

1.

Cierre el suministro de agua.

2.

Introduce la válvula de entrada hidrostática (5) en el interior del tanque.

3.

Verifica que el sello cónico (10) quede bien centrado en la perforación del tanque.

4.

Con la tuerca de fijación (11), ajuste con la mano hasta lograr que la válvula se sostenga por sí sola.

5.

Ajuste la altura de la válvula de entrada hidrostática (5) de acuerdo con el tipo de sanitario, se recomienda dejar 2 cm por debajo del nivel de rebose de la válvula de salida.


6.

Conectar el acople flexible de sanitario, no requiere el uso de cinta teflón ya que la tuerca posee un empaque interno.

7.

Abrir el suministro del agua, validar funcionamiento.

DIMENSIONES GENERALES

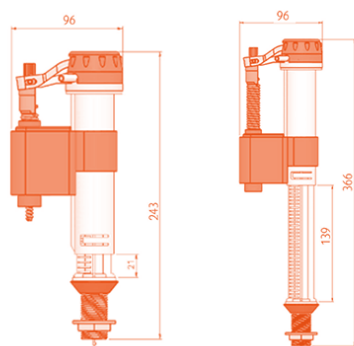

Vista lateral

RECOMENDACIONES

- Antes de instalar la grifería se recomienda drenar las tuberías, de esta manera se eliminan los sedimentos que puedan averiar el mecanismo de cierre.