

Guía de Instalación


Llave orinal tipo PUSH

Grifería institucional / llaves

Código: 103642

Guía de instalación: GI-DD-048 / Versión: 1

Fecha: Julio 2026

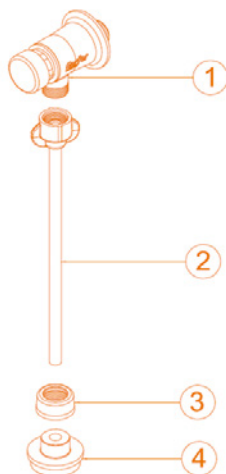

N°	Descripción	Cantidad
1	Cuerpo llave Orinal push	1
2	Acople flexible	1
3	Soporte base	1
4	Sello Orinal	1

ESPECIFICACIONES

- Conexión de salida: NPSM 1/2".
- Manguera flexible plástica.
- Presión de trabajo recomendada: (20-60 PSI).
- Presión máxima de servicio: (125 PSI).
- Temperatura de trabajo: 5°C a 70°C.
- Vida útil del sistema de cierre: 150.000 ciclos.
- Conexión de entrada: NPT 1/2".
- Consumo máximo: 3,8 l/descarga (NTC1500).

VENTAJAS

- Para uso institucional, centros comerciales, colegios, entre otros.
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
- Fácil instalación.
- Recubrimiento no tóxico.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- 100517 Adaptador hembra 1/2".
- 100097 Tubo presión extremo liso 1/2" RDE 13.5.
- 101028 Soldadura PVC 1/4 galón.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

La limpieza debe realizarse únicamente con agua y jabón suave, utilizando un paño de algodón limpio. Evite usar elementos abrasivos, ácidos o disolventes ya que pueden afectar el cromado.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento de la llave debe realizarse cuando note cambios en su funcionamiento. Si observa goteos, se recomienda revisar los sistemas de cierre con el fin de identificar sedimentos u obstrucciones.

Guía de Instalación Llave orinal tipo PUSH

Grifería institucional / llaves

Código: 103642

INSTALACIÓN

Antes de instalar su nueva llave orinal push, purgue las tuberías dejando salir agua por 30 segundos; de esta manera se eliminan residuos o sedimentos que puedan generar un mal funcionamiento del sistema de cierre. Una vez realizado este proceso, continúe con lo siguiente:

1.

El producto se entrega preensamblado y ha sido previamente probado. Antes de la instalación, cierre el suministro de agua.

2.

Verificar el estado de las rosas.

3.

Aplicar cinta teflón en la rosca de la llave de orinal; entre 7 a 10 vueltas.

4.

Enroscar suavemente con la mano para introducir correctamente la llave en el adaptador hembra de PVC. La salida de agua de la llave se debe dejar orientada hacia el orinal.

5.

Conectar el acople flexible a la manguera e introducirlo en el cuerpo del orinal.

6.

Cortar el acople plástico a la longitud deseada e introdúzcalo dentro del sello acople llave orinal.


7.

Ajustar el sello acople llave orinal al interior del cuerpo cerámico orinal.

8.

Abrir paso del agua y validar correcto funcionamiento.

DIMENSIONES GENERALES

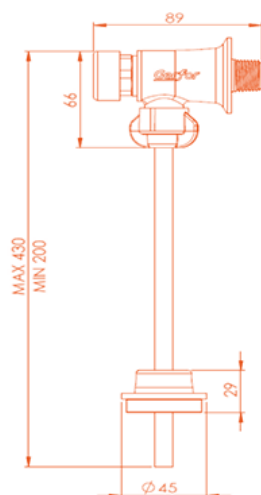

Vista lateral

RECOMENDACIONES

- Antes de instalar la grifería se recomienda drenar las tuberías, de esta manera se eliminan los sedimentos que puedan averiar el mecanismo de cierre.
- Tenga en cuenta que el sello acople llave orinal no es universal y podría requerir ajuste dependiente del cuerpo cerámico del orinal.