


Guía de Instalación Mezclador LAVAPLATOS 8"

Mezclador 8 Pulgadas / cocina

Código: 101521

Guía de instalacion: GI-DD-023 / Versión: 4

Fecha: Junio 2026

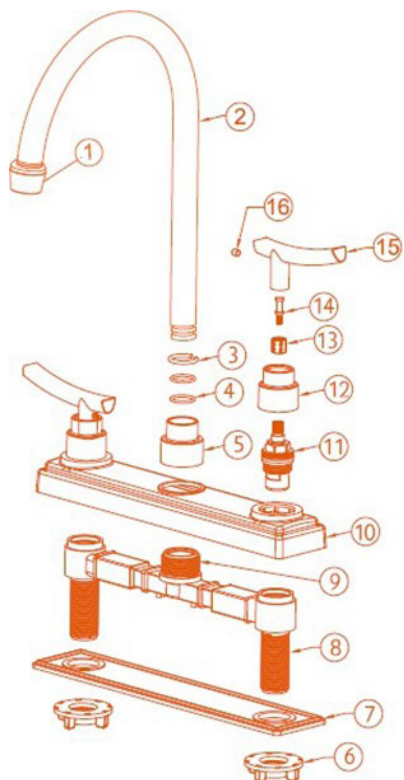

Nota: Componentes 2,12 y 15 pueden variar según referencia.

VENTAJAS

- Resistente a la corrosión y a la abrasión, sistema de cierre cerámico en cápsula metálica.
- Cierre rápido, bajo consumo, fácil instalación.

Nº	Descripción	Cantidad	Nº	Descripción	Cantidad
1	Carcasa aireador	1	9	Tubo 180 mezclador	1
2	Cuello Surtidor	1	10	Carcasa mezcl lvp	1
3	Arandela de bloqueo	1	11	Cartucho cerámico azul	1
4	o'ring 17 x 3 mm	2	11	Cartucho cerámico rojo	1
5	Tuerca tubo surtidor	1	12	Base manija	1
6	Tuerca de fijación	1	13	Inserto Hexagonal	2
7	Sello plataforma	1	14	Extensor	2
8	Cuerpo válvula 180	1	15	Manija	2
			16	Tornillo prisionero	2

ESPECIFICACIONES

- Número de ciclos: 500.000.
- Presión de servicio: Min (20 psi) - Max (125 psi).
- Condición de servicio recomendada: Uso doméstico.
- Consumo: Cumple con los requisitos de la norma NTC 1644. Accesorios de suministro en instalaciones hidráulicas.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Nota: Los mezcladores lavaplatos hacen parte de la familia de griferías y su instalación se complementa con la familia de tuberías y accesorios PVC Presión. Recuerde incluir los siguientes productos dentro de su instalación:

- 101234 Conjunto válvula de regulación con acople lvm/lvp.
- 101721 Vástago metal cerámico izquierdo lvm/lvp (azul).
- 101720 Vástago metal cerámico derecho lvm/lvp (rojo).
- 101602 Aireador ahorrador rosca interna.
- 101273 Conjunto sifón en P.
- 101079 Canastilla lvpl 4.

OTRAS PRESENTACIONES

Cuello Cisne: 310073	Cuello Trend: 310213	Cuello Trevo: 310213	Maneral Trevo: 101941	Maneral Almaguer: 101521	Maneral Trend: 101931	Maneral Slim: 101410	Maneral Aqua: 102696	Maneral Antius: 101443	Maneral Aquarius: 101339	Maneral Atrato: 101527

Guía de Instalación Mezclador LAVAPLATOS 8"

Mezclador 8 Pulgadas / cocina
Código: 101521

INSTALACIÓN

Antes de instalar su nuevo mezclador, purgue las tuberías dejando salir agua por 30 segundos; de esta manera se eliminan residuo o sedimentos que puedan generar un mal funcionamiento del sistema de cierre. Una vez realizado este proceso, continúe con lo siguiente:

1.

Con la cara plana de la plataforma (7), Introduzca los mangos roscados en los huecos correspondientes del lavaplatos y rosque manualmente las tuercas de fijación (6).

2.

Revise la alineación del mezclador con respecto al lavaplatos. Si es necesario afloje un poco las tuercas de fijación (6), corrija la posición apriete nuevamente garantizando que el sello plataforma no quede mordido.

3.

Conecte las líneas de suministro de agua mediante acoples flexibles a los mangos roscados. El agua caliente se debe conectar a la izquierda y la fría a la derecha.

4.

Inserte el tubo surtidor (2) con sus accesorios (3) y (4) en el hueco central del cuerpo y asegúrelo manualmente con la tuerca del tubo surtidor (5) El surtidor debe girar suavemente hacia la derecha e izquierda.

5.

Reestablezca el suministro de agua y compruebe la hermeticidad de las conexiones y que el mezclador funcione correctamente.


REPUESTOS

- 101720 Vástago metal cierre cerámico derecho lvm/lvp (rojo).
- 101721 Vástago metal cierre cerámico izquierdo lvm/lvp (azul).
- 101558 Manija Slim cierre cerámico lvm/lvp.
- 101561 Manija Aquarius cierre cerámico (botón gris).
- 101548 Manija Atrato cierre cerámico lvm/lvp.
- 101560 Manija Antius cierre cerámico lvm/lvp.
- 101550 Manija Almaquer cierre cerámico cromo.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Para mantener el mezclador y sus complementos limpios, sin deteriorar su apariencia; límpielo con un trapo humedecido (sólo si es necesario, unte el trapo con jabón de tocador suave) después del uso.
- NO USAR: Detergentes, abrasivos (almohadillas abrasivas, etc.), ácidos, ni herramientas duras para limpiar la grifería. Estos elementos rayan la superficie, dañando el acabado y la apariencia. También hacen que permanentemente se adhieran partículas de mugre que terminan por dañar el acabado.

DIMENSIONES GENERALES

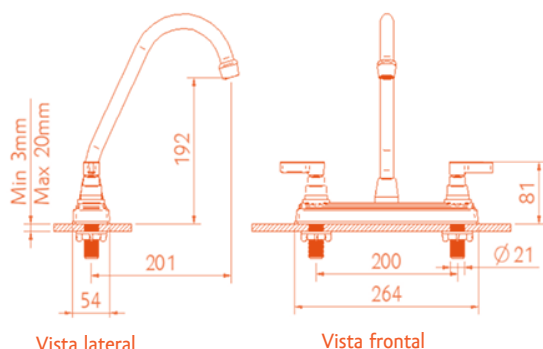

MANTENIMIENTO

- Realice mantenimiento al mezclador cuando note cambios de la intensidad del flujo o goteos.
- Retire el sistema de cierre (11) utilizando una copa de 17 mm y remueva los elementos retenidos, revise la integridad de la pieza, replácelo si es necesario.
- Instale los componentes manteniendo el orden del despiece.

Nota: No es necesario utilizar teflón en la zona roscada.

RECOMENDACIONES

- Instale el producto de acuerdo a la guía de instalación del producto