


Guía de Instalación Llave individual LAVAMANOS

Llave individual / Baño

Código: 103382

Guía de instalación: GI-DD-024 / Versión: 3

Fecha: Junio 2026

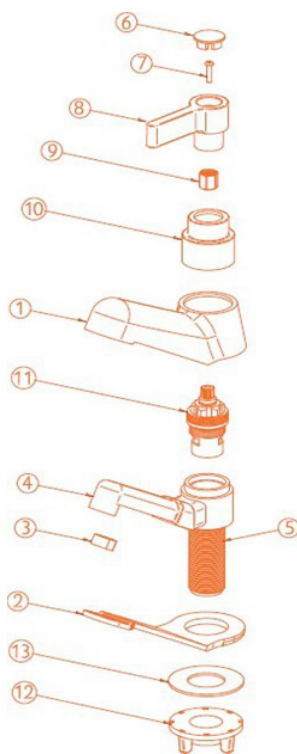

NOTA:

1. Los componentes 6,8 y 10 pueden variar según referencia.
2. El primer accionamiento de apertura y cierre del registro puede ser algo duro.

ESPECIFICACIONES

- Condición de servicio recomendada: uso doméstico.
- Presión de trabajo: 689 kPa (100 PSI).
- Presión máxima de servicio: 860 kPa (125 PSI).
- Presión mínima de servicio: 138 kPa (20 PSI).
- Temperatura de trabajo 5°C a 70°C.
- Número de ciclos: 500.000.

Nº	Descripción	Cantidad
1	Carcasa	1
2	Tapa carcasa	1
3	Difusor	1
4	Cuerpo interior	1
5	Tubo roscado	1
6	Tapón	1
7	Tornillo Cartucho	1
8	Manija	1
9	Inserto Hexagonal	1
10	Escudo Maneral	1
11	Cartucho cierre cerámico	1
12	Tuerca de fijación	1
13	Arandela de fricción	1

REPUESTOS

- 101720 Vástago metal cierre cerámico derecho lvm/ lvp (rojo).
- 101721 Vástago metal cierre cerámico izquierdo lvm/ lvp(azul).
- 101558 Manija Slim cierre cerámico lvm/lvp.
- 101561 Manija Aquarius cierre cerámico (botón gris).
- 101548 Manija Atrato cierre cerámico lvm/lvp.
- 101560 Manija Antius cierre cerámico lvm/lvp.
- 101550 Manija Almaguer cierre cerámico cromo.

VENTAJAS

- Fácil mantenimiento, se pueden retirar sus piezas para limpiar o cambiar.
- Sistema de cierre cerámico bajo consumo, fácil instalación, cierre rápido.

OTRAS PRESENTACIONES

Slim: 101500-103382	Aquarius: 101348	Atrato: 101525	Aquarius nieve: 101347	Antius: 101499	Almaguer: 101519

Guía de Instalación Llave individual LAVAMANOS

Llave individual / Baño
Código: 103382

INSTALACIÓN

Antes de instalar su nueva llave, purgue las tuberías dejando salir agua por 30 segundos; de esta manera se eliminan residuos o sedimentos que puedan generar un mal funcionamiento del sistema de cierre. Una vez realizado este proceso, corte el suministro de agua y continúe con lo siguiente:

1.

Introduzca el mango roscado en el hueco del lavamanos (nota 1), inserte por debajo del mesón, la arandela de fricción (13) y rosque manualmente la tuerca de fijación (12).

2.

Revise la alineación de la llave con respecto al lavamanos. Si es necesario afloje un poco la tuerca de fijación (12), corrija la posición y apriete nuevamente.

3.

Conecte la línea de suministro de agua mediante un acople flexible (nota 2) al mango roscado.

4.

Reestablezca el suministro de agua y compruebe la hermeticidad de las conexiones y que la llave funcione correctamente.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Las llaves lavamanos hacen parte de la familia de griferías para baños. Recuerde incluir los siguientes productos dentro de su instalación:

- 101699 Desagüe Lavamanos tipo push.
- 101121 Desagüe automático.
- 101262 Desagüe sencillo con rebose.
- 101264 Desagüe sencillo sin rebose.
- 101122 Sifón botella 1-1/2" O 1-1/4".
- 101234 Acople flexible con válvula de regulación 1/2" x 1/2".

MANTENIMIENTO

- Realice mantenimiento a la llave cuando note cambios de la intensidad del flujo o goteos.
- Retire el sistema de cierre (11) utilizando una copa de 17 mm y remueva los elementos retenidos, revise la integridad de la pieza, replácela si es necesario.
- Instale los componentes manteniendo el orden del despiece.

Nota:

- 1: Si el lavamanos no tiene agujero, éste debe tener un diámetro de 22 mm +/- 1.5 mm.
- 2: No se requiere la utilización de teflón u otros sellantes para lograr la hermeticidad. El sello se da con el empaque del acople.


CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Para mantener la llave y sus elementos limpios, sin deteriorar su apariencia; límpiela con un trapo humedecido (solo si es necesario aplique al trapo jabón de tocador suave) después del uso.
- NO USAR: Detergentes, abrasivos (almohadillas abrasivas, etc.) ni herramientas duras. Estos elementos rayan la superficie, dañando el acabado y la apariencia. También hacen que permanentemente se adhieran partículas de mugre que terminan por dañar el acabado.

RECOMENDACIONES

- Instale el producto de acuerdo a la guía de instalación del producto.

DIMENSIONES GENERALES

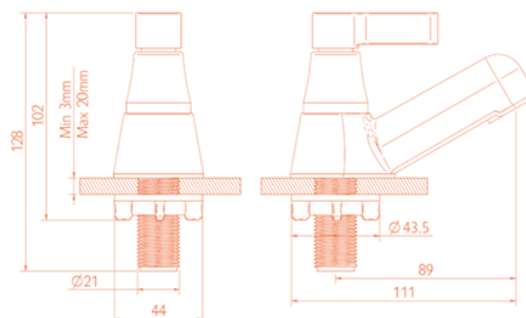

Vista posterior

Vista lateral