


Guía de Instalación Monocontrol ducha DARIÉN

Monocontrol / Baño

Código: 103320

Guía de instalación: GI-DD-039 / Versión: 1

Fecha: Julio 2026

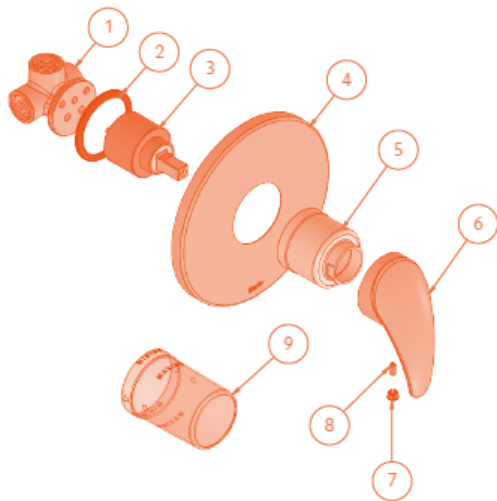

N°	Descripción	Cantidad
1	Cuerpo mocontrol ducha	1
2	Sello	1
3	Cartucho monocontrol 40mm	1
4	Escudo mocontrol lvmn 4" cromo	1
5	Base monocontrol ducha cromado	1
6	Manija zamak mezclador monocontrol	1
7	Protector plástico tornillo	1
8	Tornillo fijación monocontrol	1
9	Tapón monocontrol ducha	1

ESPECIFICACIONES

- Presión de trabajo: 689 kPa (100 PSI).
- Presión máxima de servicio: 860 kPa (125 PSI).
- Presión mínima de servicio: 138 kPa (20 PSI).
- Vida útil del sistema de cierre: supera 250.000 ciclos.

VENTAJAS

- Para uso doméstico.
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
- Fácil instalación.
- Recubrimiento no tóxico.
- Escudo del cuerpo de 15 cm de diámetro.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- 101570 Regadera cuadrada status 20 cm.

REPUESTOS

- 102740 cartucho monocontrol ducha.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

La limpieza debe realizarse únicamente con agua y jabón suave utilizando un paño de algodón limpio. Evite usar elementos abrasivos, ácidos y disolventes ya que pueden afectar el cromado.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento del monocontrol debe realizarse cuando note cambios en su funcionamiento, si observa goteos, se recomienda revisar el sistema de cierre con el fin de identificar sedimentos u obstrucciones.

Guía de Instalación Monocontrol ducha DARIÉN

Monocontrol / Baño
Código: 103320

INSTALACIÓN

Antes de instalar su nuevo monocontrol, purgue las tuberías dejando salir agua por 30 segundos; de esta manera se eliminan residuos o sedimentos que puedan generar un mal funcionamiento del sistema de cierre. Una vez realizado este proceso, continúe con lo siguiente:

1.

Cierre el suministro de agua.

2.

Identifique las entradas izquierda (agua caliente) derecha (agua fría) del cuerpo monocontrol (1).

3.

Aplique cinta de teflón en cada una de las roscas del cuerpo del monocontrol (1), de 7 a 10 vueltas.

4.

Lleva las conexiones de agua fría y caliente a la zona del cuerpo del monocontrol (1) separadas aproximadamente 15 cm.

5.

Conectar las roscas del cuerpo monocontrol (1) a la red de agua fría y caliente. Ajustar sin forzar; inicialmente con la mano y luego con herramienta.

6.

Fijar el cuerpo del monocontrol (1) a la pared y verificar que las conexiones sean herméticas. Después, rellenar con mortero.

7.

Conectar la salida a la regadera.

8.

Posicionar el sello (2) con el cartucho monocontrol (3) y enroscar con la base monocontrol (5)

9.

Posicionar el escudo monocontrol(4) sobre la base monocontrol (5)


10.

conectar la manija monocontrol (6) al cuadrante del cartucho monocontrol (6) asegurar con el tornillo de fijación (8) y se instala el protector plástico del tornillo (7)

11.

Validar el funcionamiento verificando que no se presente ninguna fuga.

DIMENSIONES GENERALES

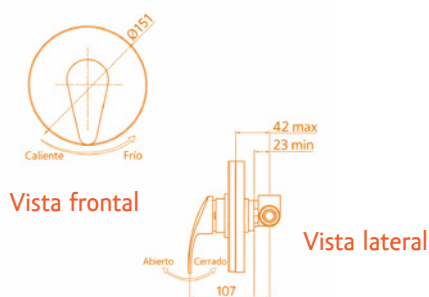

RECOMENDACIONES

- Antes de realizar los acabados, verifica el correcto funcionamiento del cuerpo de monocontrol.
- Identificar cualquier punto de fuga, corregir y luego de validado se instalan los acabados.