

Guía de Instalación

Tanque alto


MACHO 1/2"

Válvula de tanque alto / válvulas y registros

Código: 101758

Guía de instalación: GI-DD-042 / Versión: 1

Fecha: Julio 2026

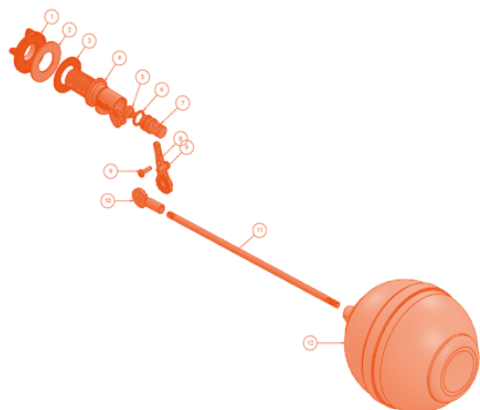

N°	Descripción	Cantidad
1	Tca. Fijación valv. Cierre rap.	1
2	Arandela fricción	1
3	Arandela llave fricción llave lvm	1
4	Cuerpo VTA macho mecaniz plus	1
5	Sello trompo valv. Entrada	1
6	O-ring 2-111	1
7	Vástago VTA macho [E] [G]	1
8	Brazo palanca VTA	1
9	Tornillo 5/32x1/2"	2
10	Brazo v/lla VTA rosc.	1
11	Varilla flotador VTA 25mm	1
12	Flotador VTA	1

OTRAS PRESENTACIONES

- 101758 Conjunto Válvula Macho 1/2".
- 101756 Válvula Tanque Alto Macho 1/2".

VENTAJAS

- Para uso doméstico.
- Resistente a la corrosión incluso en ambientes de alta salinidad.
- Fácil instalación.
- Recubrimiento no tóxico.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- 101786 Válvula Bola PVC 1/2".
- 100575 Universal 1/2".
- 100097 Tubo presión extremo liso 1/2" RDE 13.5.
- 101028 Soldadura PVC 1/4 galón.

REPUESTOS

- 101660 Varilla flotador metal 25 cm.
- 101666 Flotador válvula tanque alto.

ESPECIFICACIONES

- Entrada: 1/2".
- Presión de trabajo: 415 kPa (60 PSI).
- Presión máxima de servicio: 600 kPa (87 PSI).
- Presión mínima de servicio: 138 kPa (20 PSI).
- Vida útil del sistema de cierre: 30.000 Ciclos.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento es requerido cuando se observe un funcionamiento inadecuado. Para ello se debe revisar la posición de la válvula o revisar que algún objeto extraño afecte el contacto del sello con el cuerpo válvula. En este caso, se debe retirar y verificar el funcionamiento.

Guía de Instalación

Tanque alto

MACHO 1/2"

Válvula de tanque alto / válvulas y registros
Código: 101758

INSTALACIÓN

1.

Corte el suministro de agua.

2.

Aplicar cinta teflón en la rosca del macho de la válvula metálica de 1/2", 7 a 10 vueltas.

3.

Conectar la varilla al cuerpo válvula.

4.

Enroscar suavemente la válvula con la mano dentro del adaptador hembra hasta lograr una posición nivelada con respecto al espejo de agua.


5.

Enroscar el flotador al brazo varilla.

6.

Abra el suministro de agua para validar el correcto funcionamiento.

DIMENSIONES GENERALES

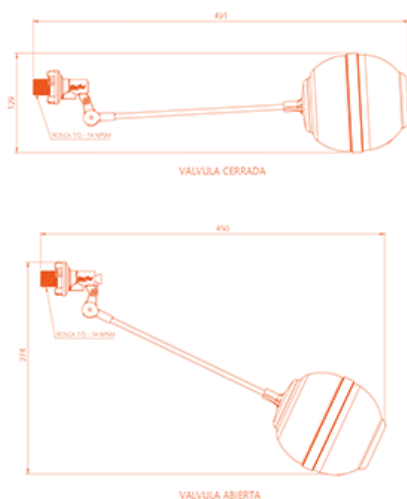

RECOMENDACIONES

- Antes de instalar la válvula se recomienda drenar las tuberías. De esta manera se eliminan los sedimentos que puedan averiar el mecanismo de cierre.