

# DISPENSADOR DE GEL MANOS LIBRES

## ACCIONAMIENTO CON EL PIE

El Dispensador de Gel manos libres, desarrollado y fabricado por GERFOR, cuenta con un sistema de suministro de gel accionado con el pie, facilitando el uso por parte del usuario reduciendo el riesgo de contaminación de las manos al no tener contacto con el sistema. Gracias a los materiales seleccionados para su fabricación, es liviano, fácil de transportar y resistente a la intemperie.



### 1. Especificaciones técnicas

- Capacidad del recipiente 500ml.
- Incluye el **Gel Antibacterial**, un compuesto orgánico de dispersión y disolución rápida, altamente estabilizado para la desinfección de manos y antebrazos eliminando virus y bacterias.
- Rendimiento aproximado 265 accionamientos por frasco.
- Estructura fabricada en PVC.
- Sistema de nivelación para envases de diferente altura, pero mismo diámetro.

### 2. Recomendaciones de uso

Antes del primer uso, es necesario desbloquear la válvula dispensadora, ya que se entrega en posición bloqueada para evitar derrames del producto durante el transporte; por favor siga los siguientes pasos:




- 4 Inserte el frasco, posteriormente la tapa y coloque los pines nuevamente.

**NOTA:** Para llenado del recipiente realice los pasos anteriores sin necesidad de girar la manija.

### 3. Accionamiento del dispensador

- Coloque la mano en la salida de la boquilla del dispensador.
- Presione el pedal para accionar la salida del gel.
- Suelte el pedal y proceda con la limpieza de las manos.

### 4. Dimensiones generales

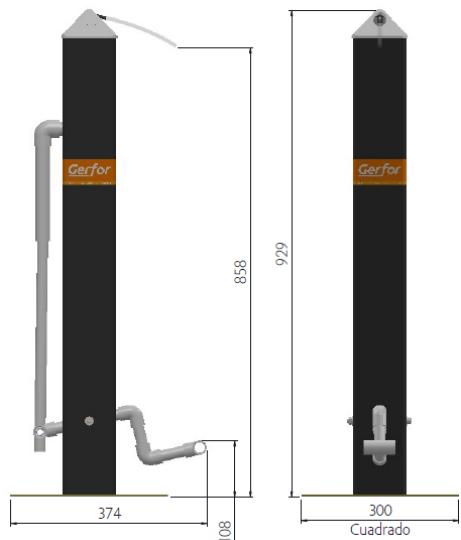

Dimensiones en mm. El diseño y materiales pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de producto

**IMPORTANTE:** Evite caídas y golpes al dispensador para conservar su integridad.