


Guía de Instalación Conjunto Asiento SANITARIO

Sanitario / plomería y repuestos

Código: 101336

Guía de instalación: GI-DD-030 / Versión: 3

Fecha: Junio 2026

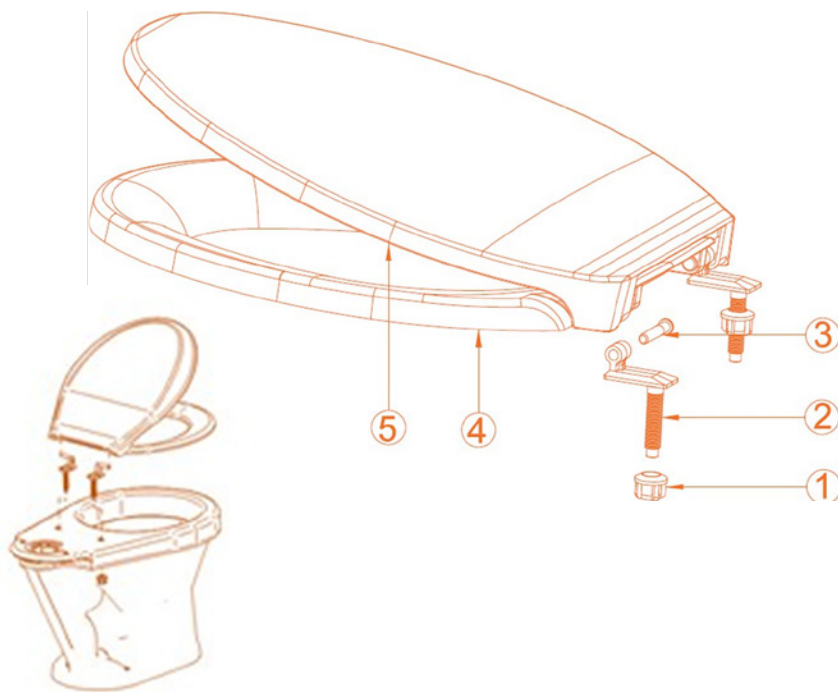

N°	Descripción	Cantidad
1	Tuerca herraje	2
2	Tornillo herraje	2
3	Pasador herraje	2
4	Aro asiento	1
5	Tapa asiento	1

ESPECIFICACIONES

- Uso doméstico e industrial.

VENTAJAS

- Fácil mantenimiento, se pueden retirar sus piezas para limpiar o cambiar.

REPUESTOS

- 101402 Kit herraje asiento sanitario x2.
- 102739 Herraje asiento sanitario alargado blanco x2.

OTRAS PRESENTACIONES

- 101336 Asiento sanitario redondo blanco.
- 101391 Asiento sanitario redondo beige.
- 200064 Asiento sanitario alargado blanco.

MANTENIMIENTO

- Realice mantenimiento y/o cambio de su asiento sanitario cuando lo crea necesario, siguiendo los pasos de la instalación inicial.

Guía de Instalación Conjunto Asiento SANITARIO

Sanitario / plomería y repuestos
Código: 101336

INSTALACIÓN

Antes de instalar su nuevo asiento sanitario limpie las zonas de contacto y asegúrese de que sea la referencia correcta de su sanitario. Una vez realizado este proceso, continúe con lo siguiente:

1.

El producto viene pre ensamblado y probado, posicione el cuerpo (2) tornillo herraje, verticalmente en las ranuras del cuerpo principal (5) manualmente inserte el cuerpo (3) pasador herraje, hasta lograr su posición adecuada.

2.

Posicione los tornillos (2) en los agujeros del sanitario, posteriormente rosque las tuercas (1) hasta lograr un torque adecuado.

3.

Reanude el servicio y compruebe la correcta funcionalidad del asiento sanitario.


CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Para mantener su asiento sanitario y sus elementos limpios, sin deteriora su apariencia; límpielo con un trapo humedecido o un cepillo de cerdas suaves (solo si es necesario aplique al trapo jabón) después del uso.
- NO USAR: Detergentes, abrasivos (almohadillas abrasivas, etc.) ni herramientas duras. Estos elementos rayan la superficie.

RECOMENDACIONES

- Instale el producto de acuerdo a la guía de instalación del producto.
- Cambie el asiento cuando note deterioro en los elementos. Durabilidad esperada 2 años.
- Accione el sanitario con la tapa cerrada para evitar dispersión de vapores.

DIMENSIONES GENERALES

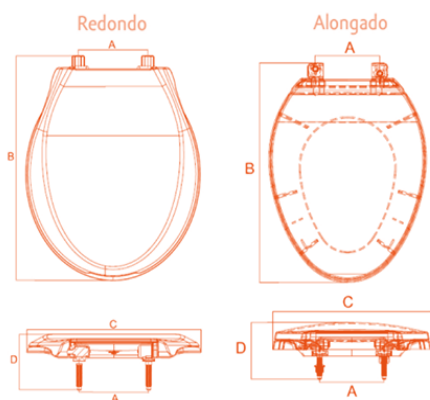

DIMENSIONES (mm)				
Item	A	B	C	D
Asiento Alongado	152	485	366	120
Asiento Redondo	141	428	350	105