


Guía de Instalación Conjunto grifería SANITARIO

Sanitarios / plomería

Código: 101056

Guía de instalación: GI-DD-055 / Versión: 1

Fecha: Julio 2026

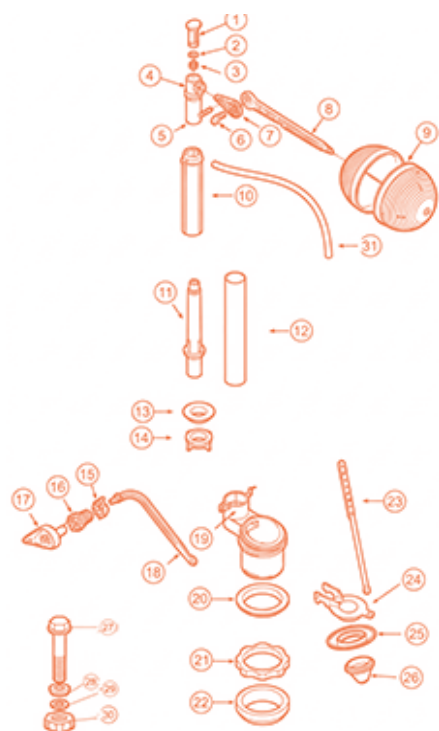

OTRAS PRESENTACIONES

- 101056 Conjunto grifería sanitario arawak 17 cm.
- 101059 Válvula de Salida 26 cm.
- 101058 Válvula de entrada Arawak 17 cm.
- 101054 Conjunto grifería Sanitario Phoenix 13 cm.
- 101283 Agua Stop Oreja Tanques.
- 101065 Agua Stop Pin Tanques Antiguos.
- 101063 Conjunto Brazo Flotador 13 cm.

ESPECIFICACIONES

- Presión de trabajo: 689 kPa (100 PSI).
- Presión máxima de servicio: 860 kPa (125 PSI).
- Presión mínima de servicio: 138 kPa (20 PSI).
- Volumen de descarga total y media ajustable.
- Vida útil: 75.000 ciclos.
- Temperatura de uso: 5°C a 70°C.

Nº	Descripción	Cantidad
1	Embolo válvula entrada	1
2	Oring Ref: 110	1
3	Sello Trompo válvula entrada	1
4	Tubo válvula entrada	1
5	Pasador válvula entrada	1
6	Tornillo válvula entrada	1
7	Palanca embolo válvula entrada	1
8	Brazo flotador 1/4"X17cm N	1
9	Flotador Soplado Rosca 5/16"	1
10	Tubo Acometida válvula entrada	1
11	Cilindro válvula entrada	1
12	Tubo rebose válvula salida	1
13	Sello Conico válvula entrada	1
14	Tuerca plana válvula entrada	1
15	Tuerca miple manija tanque Hips	1
16	Niple manija tanque	1
17	Manija tanque redon. Cromo	1
18	Palanca Haladora	1
19	Cuerpo válvula salida	1
20	Sello superior plano válvula salida	1
21	Tuerca dentada válvula salida un Hilo	1
22	Sello Inferior cuerpo válvula salida	1
23	Cuerda plástica	1
24	Cuerpo agua stop	1
25	Sello agua stop	1
26	Cono agua stop roma	1
27	Tornillo 2-1/2" fijación tanque	1
28	Arandela fijación tanque	1
29	Sello tornillo fijación tanque	1
30	Tuerca tornillo fijación	1
31	Manguera	1

Guía de Instalación

Conjunto grifería

SANITARIO

Sanitarios / plomería
Código: 101056

INSTALACIÓN - VÁLVULA DE ENTRADA ARAWAK

Antes de instalar su nuevo conjunto grifería sanitario, purgue las tuberías dejando salir agua por 30 segundos; de esta manera se eliminan residuos o sedimentos que puedan generar un mal funcionamiento del sistema de cierre. Una vez realizado este proceso, continúe con lo siguiente:

1.

cierra el suministro de agua.

2.

Introduce la válvula de entrada arawak en el interior del tanque.

3.

Verifica que el Sello Cónico Válvula Entrada (13) quede bien centrado en la perforación del tanque.

4.

Con la tuerca Plana Válvula entrada (14) ajústale inicialmente con la mano y luego con una llave hasta lograr que la válvula se sostenga por sí sola.

5.

Ajuste la inclinación del brazo flotador (8) de acuerdo con el tipo de sanitario, se recomienda dejar 2 cm por debajo del nivel de Tubo Rebose Válvula de Salida (12).

6.

ajusta el tornillo válvula de entrada (6) al brazo hasta que se mantenga firme el brazo flotador (8).

7.

Conectar el acople flexible de sanitario, no requiere el uso de cinta teflón ya que la tuerca posee un empaque interno.

INSTALACIÓN - VÁLVULA DE SALIDA SANITARIA

1.

introduce el cuerpo válvula de salida (19) dentro del tanque sanitario

2.

verifique que el Sello Superior Plano Válvula de Salida (20) quede bien centrado en la perforación del tanque.

3.

Con la tuerca dentada (21) de ajuste exterior inicialmente con la mano y luego con una llave hasta lograr que la válvula se sostenga por sí sola.

4.

verifica que la válvula de entrada y la válvula de salida respeten una separación entre sus cuerpos.

INSTALACIÓN - MANIJA DEL TANQUE

1.

Desenroscar la tuerca miple manija tanque (15).

2.

Introducir la palanca haladora (18) a través del orificio del tanque. Hacerlo desde afuera hacia adentro.

3.

Roscar la tuerca miple manija (15) al niple manija tanque (16) desde dentro del tanque.

4.

Conectar la cuerda plástica (23) del agua stop a la palanca haladora (18), posicionándola en un agujero que permita un accionamiento adecuado.

INSTALACIÓN - TORNILLOS DE TANQUE

1.

introduce los tornillos de fijación tanque (27) en los orificios del tanque.

2.

posiciona el tanque sanitario de tal manera que los tornillos de fijación tanque (27) atraviesen las perforaciones del sanitario, con las tuercas tornillo fijación (30) de ajuste comienza inicialmente con la mano hasta lograr que el tanque se ajuste sobre el cuerpo de sanitario. finalmente abre el suministro de agua, verifica el correcto funcionamiento del llenado, de la salida y la estanqueidad del tanque.

Guía de Instalación Conjunto grifería SANITARIO

Sanitarios / plomería
Código: 101056


VENTAJAS

- Para uso doméstico.
- Fácil instalación.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Limpie la manija con un paño suave y seco.
- No utilice limpiadores dentro del tanque sanitario que contengan blanqueador o cloro. Pueden causar daños a los componentes del conjunto sanitario.

DIMENSIONES GENERALES

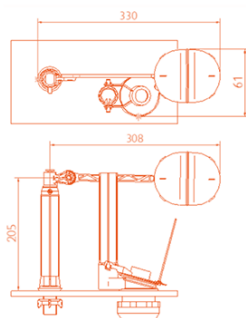

Vista lateral

REPUESTOS

- 101067 Manija tanque ariane.
- 101283 Agua stop oreja.

MANTENIMIENTO

- Realice mantenimiento al conjunto sanitario cuando note cambios en su desempeño o evidencie fugas o goteos.
- El conjunto sanitario es un accesorio de mínimo mantenimiento. La parte expuesta puede presentar desgaste por el uso normal, para prolongar su vida útil y apariencia, límpiela con un paño de algodón sin utilizar abrasivos.

RECOMENDACIONES

- No utilice silicona para la instalación del producto, el proceso de instalación del conjunto sanitario debe realizarse según guía incluida en la bolsa del producto / código QR.